

# **MEDIA Nav Evolution**

## **GUIA RÁPIDO DE SEU VEÍCULO**



## **BEM-VINDO AO UNIVERSO DA MÍDIA - NAV Evolution.**

Parabéns pela sua escolha.

Para desfrutar seu sistema multimídia com tela tátil e comandos ao volante com toda a tranquilidade, sugerimos ler este documento, onde são apresentadas as principais funcionalidades e seus diferentes ajustes.

**TAMBÉM COM UM SIMPLES CLIQUE, VOCÊ PODE OBTER TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O USO E O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO EM E-GUIDE MEDIA NAV EVOLUTION, ACESSÍVEL NO SITE DA INTERNET [WWW.E-GUIDE.RENAULT.COM](http://WWW.E-GUIDE.RENAULT.COM).**

Este documento não substitui o manual do proprietário.

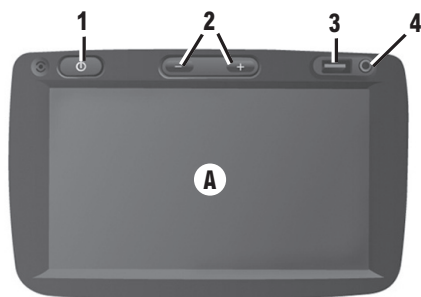
Leia completamente o manual do usuário para obter as informações mais pormenorizadas sobre os equipamentos que constam deste guia de “Utilização rápida” do seu sistema multimídia.

O guia de “Utilização rápida” inclui todos os equipamentos (de série ou opcionais) existentes, mas sua disponibilidade no sistema de navegação Média Nav Evolution depende da versão, das opções escolhidas e do país de comercialização.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, são proibidas sem autorização por escrito do fabricante do veículo.



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Primeiro uso</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Inserir um destino</b>              | <b>6</b>  |
| <b>Orientação</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>Ouvir o rádio</b>                   | <b>10</b> |
| <b>Multimídia</b>                      | <b>12</b> |
| <b>Conexão de aparelhos Bluetooth®</b> | <b>14</b> |
| <b>Fazer e receber uma chamada</b>     | <b>16</b> |
| <b>Driving-Eco<sup>2</sup></b>         | <b>18</b> |
| <b>Configurações do sistema</b>        | <b>19</b> |
| <b>Atualização do sistema</b>          | <b>21</b> |

**PRIMEIRO USO (1/3)****3****Funcionamento**

O sistema multimídia inicia automaticamente logo que a ignição é ligada. Em qualquer outro caso, pressione a tecla **1** de seu sistema. Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Pressione de novo em **1** para reiniciar seu sistema durante 20 minutos.

**Parado**

O sistema para automaticamente quando a ignição do veículo é desligada.

**TELA TÁTIL A**

O sistema multimídia é equipado com um visor tátil **A**. Para selecionar um menu ou uma tecla do visor, toque com seu dedo.

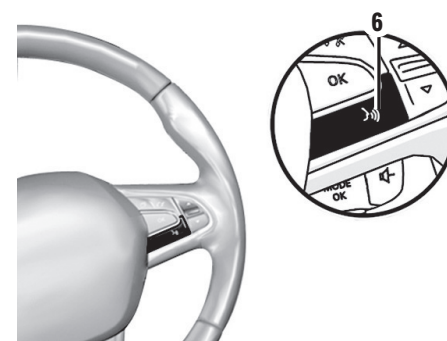
**Função Auxiliar**

Você dispõe de uma conexão USB **3** e de uma entrada analógica auxiliar **4** no painel de comando que permite conectar um dispositivo de áudio externo.

**Protetor de tela**

Com a ignição ligada, pressione a tecla **1** ou **5** do sistema para colocar o sistema em espera. O relógio e a temperatura externa são exibidos na tela.

**Observação:** Neste modo, o rádio ou o sistema de orientação não funciona.

**Volume**

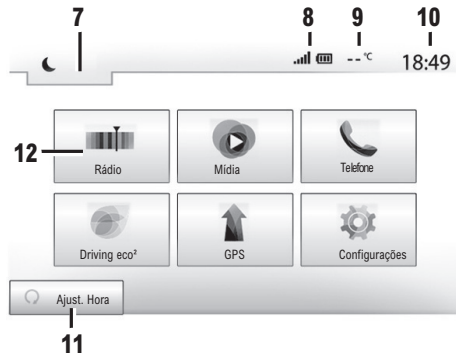
Para modificar o volume das fontes e mensagens de navegação por voz (conforme uma lista), gire **5** ou pressione um dos botões **2**.

**Reconhecimento de voz**  
(em algumas versões do veículo)

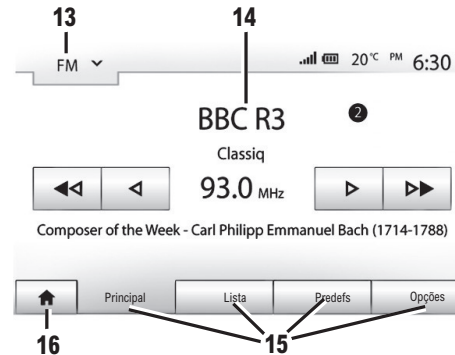
Para ativar ou desativar o reconhecimento de voz, pressione prolongadamente o botão **6** no volante ou no comando sob o volante.

## PRIMEIRO USO (2 / 3)

4

**Tela de menus**

(em algumas versões do veículo)

**7** Modo de espera e exibição do relógio.**8** Zona de informação do telefone:**9** Temperatura externa.**10** Área de horário.**11** Área de seleção de partida do motor programada.**12** Área de menus.**13** Área de seleção do modo:

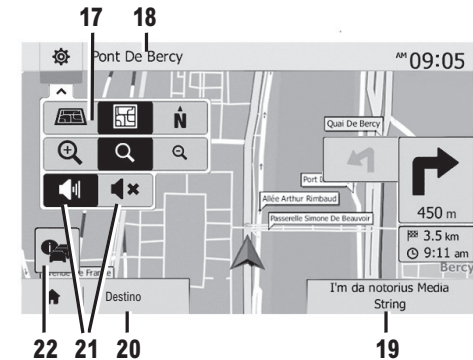
- exibe o modo selecionado;
- quando você toca a área de seleção do modo, aparece o menu suspenso.

**14** Área da tabela de assuntos:

- exibe o conteúdo de uma opção do menu e informações relacionadas.

**15** Área do menu:

- exibe o menu inferior do modo;
- exibe o menu atual resumido.

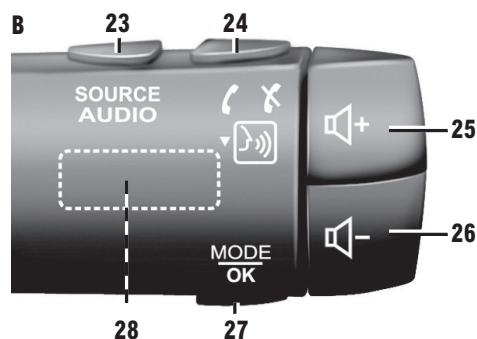
**16** Área de bem-vindo ou retorno à navegação.**Tela de navegação**

(em algumas versões do veículo)

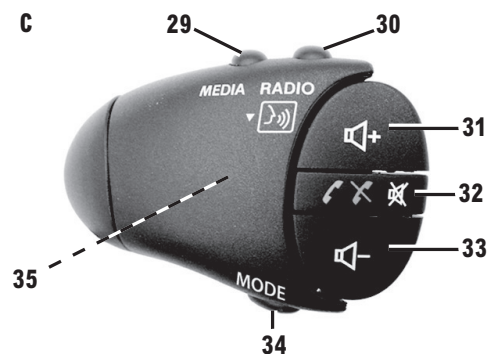
**17** Modo de mapa (2D/3D e 2D norte).**18** Nome da próxima rua a tomar em seu itinerário.**19** Informações de áudio atuais.**20** Opções de ajuste do itinerário e do mapa.**21** Guia de voz On/Off.**22** Informações de trânsito (TMC).

## PRIMEIRO USO (3/3)

5

**Comando sob o volante B**

- 23** Selecionar a fonte de áudio (USB, AUX, AM, DAB, FM, iPod®, Bluetooth®, ou Aha®, conforme o veículo).
- 24** Pressão breve: Atender ou desligar uma chamada telefônica;  
Pressão prolongada: ativar o reconhecimento de voz (conforme o veículo).
- 25** Aumentar o volume.
- 24+25** Silenciar/ativar o som (Mute) (conforme o veículo).
- 26** Diminuir o volume.
- 27** Mudar o modo de escolha da estação de rádio ("Principal", "Lista", "Programada").
- 28** Mudar de estação de rádio ou de pista de áudio.

**Comando sob o volante C**

- 29** Selecionar a fonte de áudio (USB, AUX, AM, DAB, FM, iPod®, Bluetooth®, ou Aha®, conforme o veículo).
- 30** Pressão breve: selecionar o modo de recepção de rádio/alternar entre AM, FM, DAB.  
Pressão prolongada: ativar o reconhecimento de voz (conforme o veículo).
- 31** Aumentar o volume.
- 32** Pressão breve: Silenciar ou ativar o som / atender ou desligar uma chamada.
- 33** Diminuir o volume.

**34** Mudar o modo de escolha da estação de rádio ("Principal", "Lista", "Programada").

**35** Mudar de estação de rádio ou de pista de áudio.

**Volume**

Para modificar o volume das fontes e mensagens de navegação por voz (conforme uma mensagem):

- pressione **25** ou **26**;
- pressione **31** ou **33**.

Conforme o veículo, pressione simultaneamente em **25** e **26** para interromper o som.

## INSERIR UM DESTINO (1/3)

6

**Menu “Destino”**

Pressione o botão de bem-vindo para acessar o menu “GPS”, depois a aba “Destino” na parte inferior da tela.

Para indicar um destino:

- acesse um endereço a partir de “Endereço”;
- selecione um endereço a partir de “Pontos de Interesse”;
- selecione um destino entre os locais de “Histórico”;
- selecione um endereço, previamente registrado por você, a partir de “Favoritos”;

- selecione um destino no mapa a partir de “Localizar no mapa”;
- selecione uma latitude e uma longitude a partir de “Coordenadas”.

**INSERIR UM NOVO “ENDEREÇO”**

Esta opção permite inserir todo ou uma parte do endereço: país, cidade, rua e número da residência.

**Observação:** apenas os endereços conhecidos são admitidos no mapa digital.

Na primeira utilização, é necessário selecionar seu país. A seguir, digite o nome da cidade desejada por meio do teclado tátil;

O sistema propõe a você vários nomes de cidades na área **1**.

Se estas opções não forem as mais convenientes, acesse a lista completa correspondente à sua busca, ao pressionar o botão **2**.

O sistema exibe uma lista.



- Selecione a cidade desejada;
- Proceda do mesmo modo para as seguintes telas “Rua”, “Rua de interseção” e “Número da rua”, se for o caso.

Durante a inserção, o sistema remove o realce de algumas letras para facilitar a inserção de dados.

**Observação:** “Rua de interseção” e “Número da rua” podem ser ativados após selecionar “Rua”.

**Observação:** o sistema mantém na memória os últimos endereços inseridos. Uma vez que você inseriu um endereço de destino, na próxima utilização, o endereço anterior será indicado.

Consulte o manual do usuário para obter informações complementares.

## INSERIR UM DESTINO (2 / 3)

7



### “PONTOS DE INTERESSE”

Um lugar de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um lugar turístico. Os lugares são classificados em diferentes categorias de tipo como restaurantes, museus, estacionamentos, etc.

Pode-se pesquisar um lugar de interesse por:

- categoria;
- nome do lugar de interesse;
- designação de um lugar de interesse no mapa.

### “HISTÓRICO”

Esta opção permite você selecionar um destino a partir da lista dos últimos endereços utilizados. Estas memorizações são realizadas de modo automático, uma vez iniciada a navegação.

No menu principal, selecione “GPS”, a aba “Destino” depois escolha o menu “Histórico”. Na lista dos destinos memorizados, selecione um endereço; depois, confirme este endereço como destino.

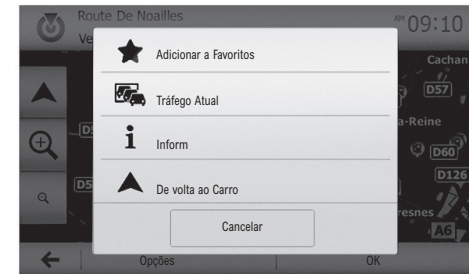
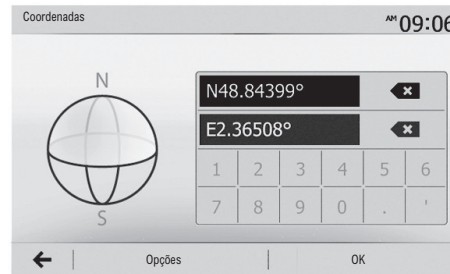
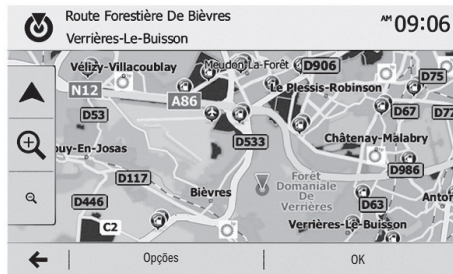
### “FAVORITOS”

Os favoritos são destinos frequentes, como o seu local de trabalho, sua residência, escola, etc. Você pode incluir um novo destino à sua lista de favoritos no momento em que programar uma rota para ele pela primeira vez (consulte a opção “Confirmar o destino”).

- selecione o botão de bem-vindo, “GPS”, depois a aba “Destino”;
- Escolha “Favoritos”;
- Selecione o endereço de destino desejado na lista de endereços memorizados.

## INSERIR UM DESTINO (3 / 3)

8

**“LOCALIZAR NO MAPA”**

Esta função permite você definir um destino a partir do mapa.

Na tela de navegação, desloque-se no mapa a fim de posicionar o cursor no seu destino e depois pressione “OK” para confirmar: O sistema calcula o itinerário.

**“COORDENADAS”**

Esta função permite-lhe definir um destino, utilizando os valores de latitude e longitude.

Se as coordenadas ou o local do mapa inseridos não correspondem a um local acessível (rua ou via), o sistema emitirá uma mensagem de erro.

**Confirmar o destino**

No fim do cálculo, o sistema propõe a você várias possibilidades:

- “Opções”, depois “Adicionar a Favoritos” permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- “Opções” depois “Tráfego Atual” permite obter informações sobre os incidentes de circulação sinalizados em seu trajeto ou perto de sua posição;
- “Opções”, depois “Inform” permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (ativo apenas ao selecionar um ponto de interesse conhecido pelo sistema);

- “Opções”, depois “De volta ao Carro” permite conhecer a localização atual do veículo;
- “OK”, a orientação começa.

## ORIENTAÇÃO

9



### Cancelar a rota

Para interromper uma orientação em curso, no menu principal, selecione “GPS”, “Destino”, “Rota” na aba na parte inferior da tela, “Cancelar rota” depois confirme.

### Parametrização do itinerário

Esta opção, acessível através do menu “Opções”, “Configurações da rota” permite que você escolha os critérios de rota durante a navegação.



### Detalhes sobre a rota

Esta função permite-lhe visualizar sua rota antes da orientação. Selecione o botão de bem-vindo, “GPS”, “Destino” e “Rota” após inserir um destino.

Há seis tipos de configuração:

- “Editar Rota”;
- “Desvios”;
- “Visão global”;
- “Cancelar rota”;
- “Rotas Alternativas”;
- “Itinerário”.



### Rotas alternativas

Esta opção, acessível no menu “Opções”, após a escolha de um destino de navegação, lhe permite modificar o método de planejamento da rota.

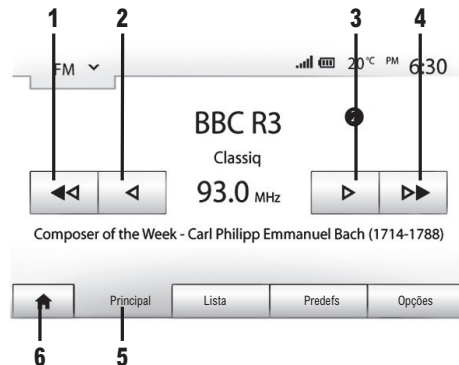
Há três opções:

- “Mais rápido”;
- “Econômico”;
- “Curto”.

**Observação:** A escolha dos parâmetros do itinerário em função do tipo de estrada escolhido pode impactar bastante o itinerário proposto.

## OUVIR O RÁDIO (1/2)

10

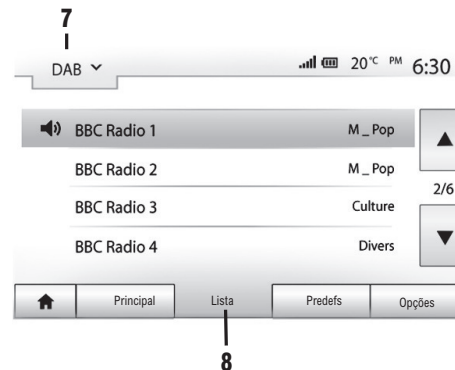


Para acessar o menu do rádio, pressione o botão de bem-vindo **6**, depois “Rádio”. Conforme o país, escolha o modo de rádio desejado (“AM”, “FM” ou “DAB”) pressionando **7**.

**“AM” e “FM”****FREQUÊNCIAS**

Para uma busca manual da estação, selecione a tecla “Principal” **5**, para ajustar a frequência; duas possibilidades de busca estão disponíveis:

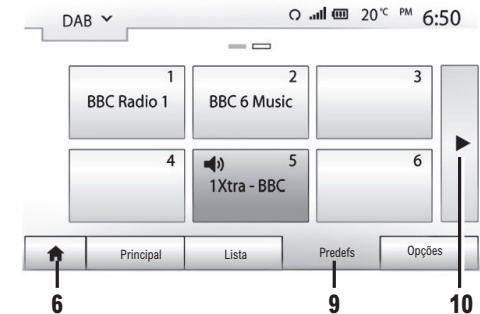
- pesquisa manual pressionando as teclas **2** ou **3**;
- pesquisa automática pressionando as teclas **1** ou **4**.

**LISTA**

Para acessar a lista completa de estações de recepção, pressione a tecla “Lista”, **8**, depois selecione “FM” ou “DAB”.

Para atualizar a lista de estações FM, AM ou DAB, pressione “Opções”, depois na opção “Atualizar lista”, pressione “Iniciar”. Conforme o modo de rádio **7** selecionado, a lista “FM”, “AM” ou “DAB” se torna atualizada.

Consulte o manual do usuário para obter informações complementares.

**MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO**

Ao ouvir uma rádio, pressione prolongadamente uma das teclas de pré-ajuste até a emissão de um sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por faixa de ondas. Para acessar outros pré-ajustes, pressione a seta **10**.

**ESTAÇÕES MEMORIZADAS**

Para acessar a lista de estações memorizadas, pressione na tecla “Predefs” **9**, depois selecione a estação desejada.

**Observação:** para voltar à navegação, pressione o botão **6**.

## OUVIR O RÁDIO (2/2)

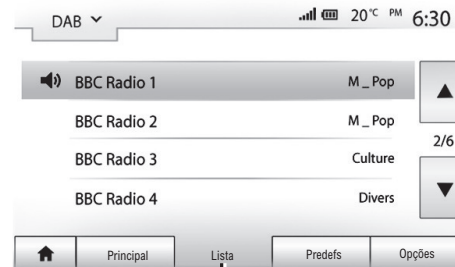
11

**“DAB” (rádio digital)**

O rádio digital oferece mais opções de rádios, melhor qualidade de audição e informações complementares.

**FREQUÊNCIAS**

Este modo permite ouvir as rádios disponíveis. Passe de um canal para outro pressionando **11** ou **12**.



13

**LISTA**

Para acessar a lista completa de estações de recepção, pressione na tecla “Lista” **13**, depois selecione a estação desejada.

Para atualizar a lista de estações locais, pressione “Opções”, depois na opção “Atualizar lista”, pressione “Iniciar”.



15

**MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO**

Ao ouvir uma rádio, pressione prolongadamente uma das teclas de pré-ajuste até a emissão de um sinal sonoro. É possível memorizar até doze estações por faixa de ondas. Para acessar outros pré-ajustes, pressione a seta **14**.

**ESTAÇÕES MEMORIZADAS**

Para acessar a lista de estações memorizadas, pressione na tecla “Predefs” **15**, depois selecione a estação desejada.

## MULTIMÍDIA (1/2)

12



Seu veículo está equipado com um sistema multimídia. Selecione no menu principal a opção “MÍDIA”.

Diversas fontes de entrada estão disponíveis pressionando **1**:

- USB: dispositivos USB, leitor MP3, telefone ...;
- iPod®: aparelhos com iPod® integrado ;
- BT: aparelhos com Bluetooth®;
- Aha® (conforme o país): o aplicativo abrange estações de rádio favoritas, seus podcasts, etc.;
- AUX: entrada de áudio analógico (conector 3,5 mm).

O pendrive USB utilizado deve ser formatado no formato FAT32 e ter uma capacidade máxima de 32 Gb.

### Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

#### CONEXÃO: USB

Conecte o plugue do reproduutor de áudio no conector de entrada USB do aparelho.

#### CARREGAMENTO PELA PORTA USB

Você pode se beneficiar do carregamento ou da manutenção da carga da bateria durante seu uso (ao ouvir música, etc.).

**Observação:** utilizar de preferência uma conexão USB para facilitar a pesquisa de suas músicas.

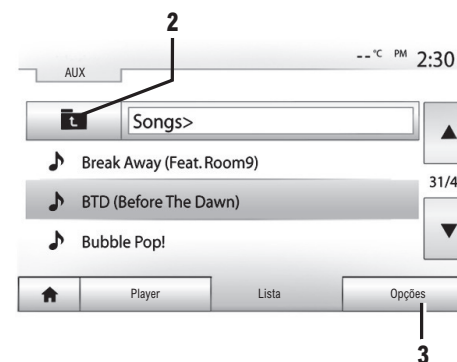
#### CONEXÃO: IPOD®

Conecte o plugue de seu iPod® à entrada USB do aparelho.

Assim que o conector USB do seu iPod® estiver conectado, o menu “iPod” é exibido.

#### UTILIZAÇÃO

O iPod® e os aparelhos com iPod® integrado permitem a leitura de músicas.



#### “REPETIR”

(em algumas versões do veículo)

Esta função permite repetir uma música ou todas as músicas.

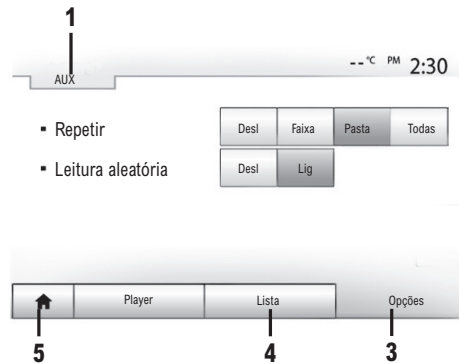
Pressione “Opções” **3** depois escolha “Faixa”, “Pasta ” ou “Todas”.

Para subir um nível na estrutura de pastas, pressione em **2**.

Para desativar a função, pressione a tecla “Opções” **3** depois escolha “Desl”.

## MULTIMÍDIA (2/2)

13

**“LEITURA ALEATÓRIA”**

Esta função permite você ler todas as músicas em modo aleatório.

Pressione “Opções” **3** depois escolha “Lig”, (para ativar) ou “Desl” (para desativar).

**CONEXÃO: BLUETOOTH®**

Consulte a opção “Conexão de aparelhos Bluetooth®” deste manual.

**USO**

Para exibir a lista das fontes de entrada disponíveis, pressione **1**.

Para selecionar uma faixa de uma pasta, pressione em “Lista” **4**.

Por padrão, os álbuns estão classificados em ordem alfabética.

**CONEXÃO: AHA®**

Consulte o capítulo “Serviços” do manual do usuário do sistema.

**USO**

Selecione Aha® na lista das fontes de entrada **1** depois a opção desejada na parte inferior da tela (“Player”, “Lista”, etc.).

**Entrada auxiliar analógica (AUX)****CONEXÃO**

Insira o conector de seu leitor na entrada auxiliar do sistema.

**UTILIZAÇÃO**

Selecione “AUX” na lista suspensa **1**, depois escolha a faixa desejada no seu aparelho de áudio.

Não manipule seu dispositivo de áudio externo durante a condução do veículo.

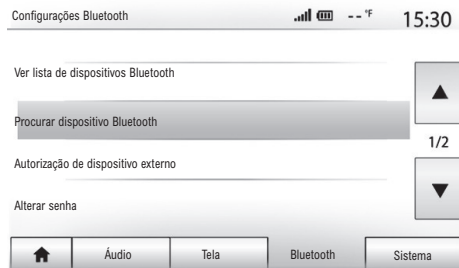
Nenhuma informação sobre o áudio (nome da música, cantor, etc. ) será exibida na tela do sistema.

**Observação:** para retornar à tela de navegação, pressione a tecla **5**.

A qualidade do som proveniente da entrada analógica (AUX) normalmente é inferior à qualidade do som das entradas digitais (USB, Bluetooth®).

## CONEXÃO DE APARELHOS BLUETOOTH® (1/2)

14

**Registrar um aparelho Bluetooth®****EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® A PARTIR DO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO**

Para poder utilizar seu sistema mãos livres, você deve registrar seu aparelho Bluetooth® no veículo, antes do primeiro uso. O sistema multimídia e seu aparelho devem estar ligados; assegure-se de que o Bluetooth® do seu telefone celular está ativo, visível e com identificação de outros aparelhos (consulte o manual do usuário do seu telefone para mais informações).

No Media Nav Evolution:

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone;
- Pressione “Configurações” > “Bluetooth” > “Procurar dispositivo Bluetooth” (assegure-se de que seu telefone esteja ativo e visível no link Bluetooth®);
- Selecione seu telefone na lista de periféricos encontrados pelo sistema;
- Um pop-up é exibido na tela de seu telefone. Conforme o telefone, pressione “Alinhar”, “Emparelhar” ou “Conectar-se” para autorizar o emparelhamento.
- Conforme o telefone, digite no teclado o código exibido na tela do sistema multimídia;
- Um segundo pop-up aparece na tela de seu telefone propondo o emparelhamento automático no sistema multimídia durante os próximos usos. Aceite esta autorização para não recomendar mais estas etapas.

Seu telefone está daqui para frente emparelhado com seu sistema multimídia.

**Observação:** O tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do seu telefone. Se seu telefone não estiver visível pelo sistema quando busca periféricos Bluetooth®, consulte o manual do usuário de seu telefone.

Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

**Observação:** em certos telefones, o sistema pode solicitar que você confirme a transferência da lista de telefones para o sistema no momento do registro.

Dependendo da marca e modelo do seu aparelho, a função mãos livres pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema do seu veículo.

## CONEXÃO DE APARELHOS BLUETOOTH® (2/2)

15

**EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® NO SISTEMA DE NAVEGAÇÃO A PARTIR DO TELEFONE**

- Ative a conexão Bluetooth® do seu telefone e do sistema;
- no Media Nav Evolution, no menu principal, pressione “Configurações” > “Bluetooth” > “Autorização de dispositivo externo”. Assim, você torna o sistema visível a outros aparelhos Bluetooth®;
- um pop-up aparece na tela exibindo uma senha e o tempo restante durante o qual o sistema permanece visível;
- no seu telefone, exiba os aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimídia “Media Nav Evolution” entre os aparelhos disponíveis durante o tempo definido e conforme o telefone, digite a senha exibida na tela do sistema em seu teclado.

Um pop-up aparece na tela de seu telefone para indicar-lhe que de agora em diante está emparelhado no sistema multimídia Media Nav Evolution.

**Observação:** O tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do seu aparelho. Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

**Apagar o registro de um aparelho Bluetooth®**

No menu principal, pressione em “Configurações”, “Bluetooth”, depois em “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Pressione o ícone “Lixeira” na frente do telefone para excluir e confirme sua opção pressionando “OK”.

Após ligar o sistema “Media Nav Evolution”, o último aparelho emparelhado será automaticamente conectado ao sistema.

Dependendo da marca e modelo do seu aparelho, a função mãos livres pode ser parcial ou totalmente incompatível com o sistema de seu veículo.

**MUDAR UM TELEFONE CONECTADO**

O sistema pode registrar até cinco aparelhos Bluetooth®.

Você pode conectar/desconectar a qualquer momento um dos aparelhos. No menu principal, pressione “Configurações”, “Bluetooth” e depois “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Selecione o aparelho a ser conectado e confirme pressionando em “OK”.

**FALHA DE CONEXÃO**

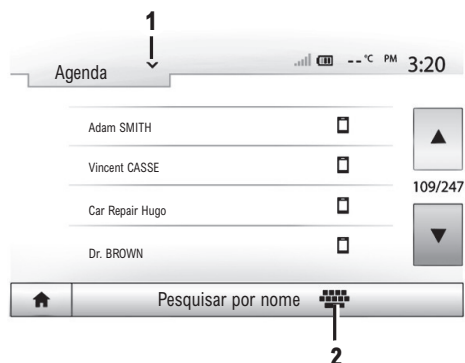
No caso de uma falha de conexão, verifique se:

- seu aparelho está ligado;
- o aparelho está configurado para aceitar o pedido de conexão automática do sistema;
- a bateria de seu aparelho não está descarregada;
- seu aparelho já está registrado no sistema mãos livres;
- a função Bluetooth® de seu aparelho e do sistema é ativada.

**Observação:** a utilização prolongada do sistema mãos-livres acelera o descarregamento da bateria do seu aparelho.

## FAZER E RECEBER UMA CHAMADA (1/2)

16

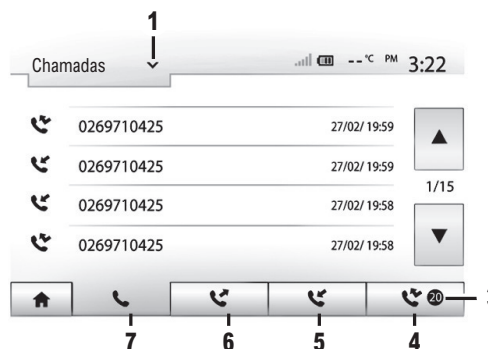


### Fazer uma chamada a partir da lista de telefones

#### FAZER UMA CHAMADA

Telefone conectado ao sistema, no menu principal, pressione “Telefone”, depois “Agenda”, no menu suspenso **1**.

Selecione o contato (ou o número adequado, se o contato possui vários números). A chamada se inicia automaticamente após pressionar o número de contato.



#### PESQUISAR UM CONTATO

Você tem a possibilidade de pesquisar um contato e pressionar **2** e depois no menu Agenda digite o nome ou o sobrenome do contato com o auxílio do teclado numérico.

Pressione no menu suspenso **1** para percorrer a lista e depois selecione um dos seguintes elementos:

- “Discar”;
- “Agenda”;
- “Chamadas”.

### Fazer uma chamada a partir do registro de chamadas

No menu principal, pressione “Telefone”, depois “Chamadas” no menu suspenso **1**.

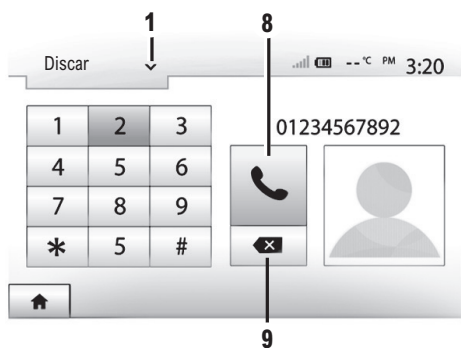
Escolha uma das quatro listas de contatos:

- 3** Números de chamadas perdidas;
- 4** Lista de chamadas não atendidas;
- 5** Lista de chamadas recebidas;
- 6** Lista de chamadas realizadas;
- 7** Todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas;

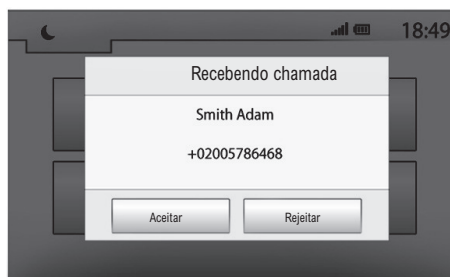
Em cada uma das listas, os contatos são exibidos do mais recente ao mais antigo. Pressione no contato que você deseja chamar para iniciar a chamada.

## FAZER E RECEBER UMA CHAMADA (2/2)

17

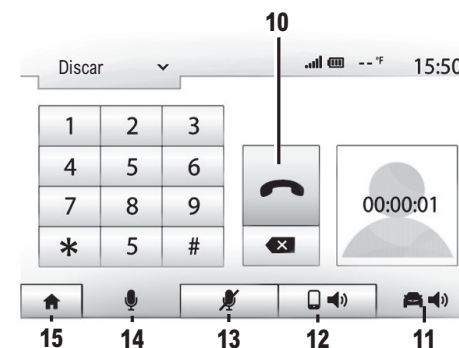
**Digitar um número**

No menu principal, pressione “Telefone”, depois “Discar” no menu suspenso **1**. Pressione nas teclas numéricas para digitar o número, depois na tecla **8** para iniciar a chamada. Para corrigir um número, pressione brevemente no botão **9**. Pressionar prolongadamente na tecla **9** permite apagar todos os números digitados.

**Receber uma chamada**

Quando uma chamada é recebida, um pop-up é exibido com as seguintes informações:

- o nome do contato (se seu número constar na sua lista de telefones);
- o número do contato correspondente;
- “Número desconhecido” (se o número não puder ser visualizado).

**Durante uma chamada**

Durante uma comunicação é possível:

- desligar pressionando em **10**;
- ouvir o som através do alto-falante do telefone pressionando em **12** (modo privado);
- ouvir o som através do alto-falante do veículo pressionando em **11** (modo mãos-livres);
- ligar / desligar o microfone pressionando em **13** ou **14**;
- retornar à tela de boas vindas ou com a tela anterior (de navegação por exemplo) pressionando **15**.

DRIVING ECO<sup>2</sup>

18



Conforme o veículo, seu sistema é provido com menus que permitem avaliar seu consumo de combustível.

### Driving eco2

Na tela principal, selecione “Driving eco2” para acessar as seguintes informações:

- “Relat. Viagem”;
- “Eco scoring”;
- “Eco coaching”.

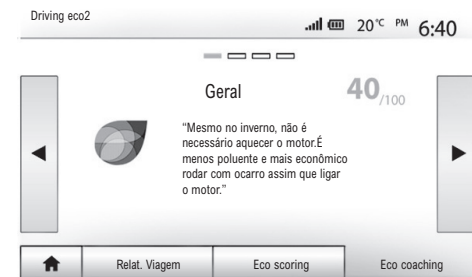


### “RELAT. VIAGEM”

Você pode visualizar os dados registrados em seu último percurso:

- “Consumo médio”;
- “Consumo total”;
- “Velocidade média”;
- “Distância sem consumo”.

**Observação:** você pode reinicializar os dados pressionando **1**.



### “ECO SCORING”

Este menu lhe permite obter uma nota global em 100. Quanto mais elevada é a nota, melhor é seu desempenho de eco-motorista.

- Desempenho médio de direção Eco (área **A**);
- indicador de troca de marchas (zona **B**);
- antecipação da frenagem (zona **C**).

### “ECO COACHING”

Este menu avalia seu estilo de condução e fornece recomendações mais apropriadas para otimizar seu consumo de combustível.

## CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (1/2)

19

**Acessar os parâmetros:**

No menu principal, pressione “Configurações” para acessar os ajustes dos seguintes parâmetros:

- “Áudio”;
- “Tela”;
- “Bluetooth”;
- “Sistema”.

**AJUSTE DO ÁUDIO**

Este menu permite acessar os seguintes ajustes:

- “Vol/Velocidade” permite o ajuste automático do volume em função da velocidade do veículo (conforme o veículo).

- “Loudness” permite ativar ou desativar a função “Loudness” (equalizador de frequências).



- “BAL/FAD” permite personalizar a divisão do som à esquerda/direita, dianteira/traseira, assim como os balanços de sons graves, médios e agudos.
- “Volume” permite personalizar o volume de cada som de modo independente (navegação, telefone, etc.).

**AJUSTE DA TELA**

(em algumas versões do veículo)

Este menu acessa os seguintes ajustes:

- “Brilho” permite ajustar a luminosidade da tela em “Baixo”, “Médio” ou “Alto”.

- “AC Info” permite ativar/desativar a exibição de informações do ar condicionado durante as modificações de ajustes.
- “Plano de fundo” permite escolher entre um modo de exibição escuro ou claro.
- “Câmera traseira” permite ativar ou desativar a câmera de marcha ré.

**CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®**

Consulte o capítulo “Conexão de aparelhos Bluetooth®”.

Consulte o manual de uso do seu sistema para mais informações.

## CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (2/2)

20

**CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA**

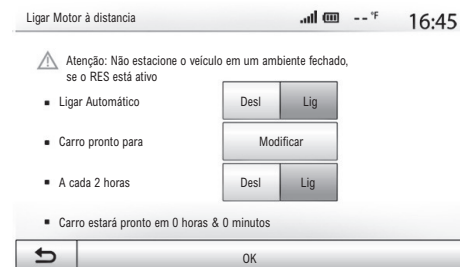
Este menu acessa as seguintes configurações:

- “Idioma” permite mudar o idioma utilizado no sistema e o idioma do guia de voz.
- “Relógio/Unidades” permite escolher entre os formatos de exibição 12 h e 24 h. Esta função também permite modificar as unidades de medição.

**Observação:** o relógio é parametrizado de modo automático para o GPS. Neste caso, é necessário ter os mapas do país em que você se encontra para ter o horário local.

Para modificar o horário manualmente, pressione em “Relógio/Unidades”, depois selecione “Configuração de hora”.

- “Configurações de fábrica” permite reinicializar diversos parâmetros (“Todos”, “Telefone”, “Navegação” ou “Áudio / Mídia / Rádio / Sistema”).
- “Navegação” permite ativar/desativar a navegação do sistema.
- “Versão do sistema” permite verificar a versão do sistema.

**Partida do motor à distância**

(em algumas versões do veículo)

Esta função permite programar a partida do motor à distância durante as próximas 24 horas com o objetivo de resfriar ou aquecer a cabine antes da utilização do veículo.

Para usar a partida do motor à distância, consulte o capítulo “Partida do motor à distância” do seu manual do usuário.

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (1/2)

21



Com o auxílio de um pendrive USB, um computador e uma conexão Internet, você pode:

- atualizar o conteúdo dos mapas;
- atualizar o sistema;
- adquirir novos mapas;
- atualizar o conteúdo dos locais de interesse.

Para isto é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

As telas exibidas na guia Marcadores não são contratuais.

### Instalação do programa

Instale o aplicativo Naviextras Toolbox em seu computador.

O aplicativo pode ser baixado remotamente a partir do site do fabricante: <http://renault.naviextras.com>. Inicie a instalação do software e siga as instruções na tela.

### Criação da conta

No aplicativo Naviextras Toolbox, clique no ícone **1** “Not logged in” na barra de ferramentas situada na região superior da página ou clique no botão “Conexão” da tela principal da Caixa de Ferramentas. Se você não estiver registrado no site da Internet <http://renault.naviextras.com>, você pode fazer isto facilmente na Caixa de Ferramentas dando um clique no botão “Registro” da página de conexão.



### GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO

Após a entrega de seu veículo novo, você dispõe de um prazo máximo de 90 dias para atualizar o mapeamento gratuitamente. Após este período, as atualizações são pagas.

## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA (2/2)

22

### Atualização do sistema

#### REGISTRO DO SISTEMA EM UM DISPOSITIVO USB

Para uma atualização de seu sistema de navegação, você deve primeiro baixar as informações do sistema atual em um pendrive USB (não fornecido).

**Observação:** o dispositivo USB utilizado deve ser formatado no formato FAT32 e ter uma capacidade mínima de 4GB e uma capacidade máxima de 32GB.

- Insira o dispositivo USB no leitor do sistema;
- selecione o botão de bem-vindo, depois “GPS” > “Destinos” > “Opções” > “Atualização de mapas” na segunda página > “Opções” > “Atualizar”.

Uma cópia de seu sistema é baixada no dispositivo USB.

#### REGISTRO DO SISTEMA EM SEU COMPUTADOR

- Conecte o pendrive USB ao seu computador conectado à Internet;

- inicie o aplicativo Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na área superior da janela do aplicativo.

Seu sistema é registrado no seu perfil de usuário.

#### TRANSFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES AO DISPOSITIVO USB

- No aplicativo, clique no menu “Atualização”. Um quadro das atualizações aparece na sua tela. Você pode marcar ou desmarcar as atualizações que você deseja instalar no sistema multimídia;
- clique em “Instalar”.

As atualizações são baixadas em seu dispositivo USB. Por favor, espere até aparecer a mensagem indicando o fim da transferência.

Em alguns países, não é permitido baixar e ativar a opção de zonas de risco, podendo se tornar uma infração à lei.

### TRANSFERÊNCIA DAS ATUALIZAÇÕES PARA O VEÍCULO

Motor em funcionamento:

- Insira o dispositivo USB no conector USB do sistema.

Ao iniciar o sistema, ele identifica automaticamente as atualizações disponíveis no dispositivo USB e propõe a atualização do sistema ou dos mapas com uma mensagem “Atualização”.

- Pressione em “Atualização” para iniciar a atualização.

Não manipule seu sistema, nem retire o pendrive USB durante a atualização. Uma vez concluída a atualização do veículo, o sistema reinicia.

Em algumas situações é possível que as estradas tenham se modificado e que o mapa não esteja ainda atualizado.

**Observação:** O download e a instalação de uma atualização do sistema somente são possíveis se houver uma versão mais recente.

**Observação:** Consulte o manual do usuário de seu sistema para mais informações.

( [www.e-guide.renault.com/equipamentos-multimedia](http://www.e-guide.renault.com/equipamentos-multimedia) )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60  
RP 1209-1 – 25 91 042 48R – 12/2014 – Edition brésilienne



2 5 9 1 0 4 2 4 8 R

**3F**

RP ULC | 1209-1 | PTB | Dos = 0 mm | 22 pages | 1 de Couv